DTVR-700

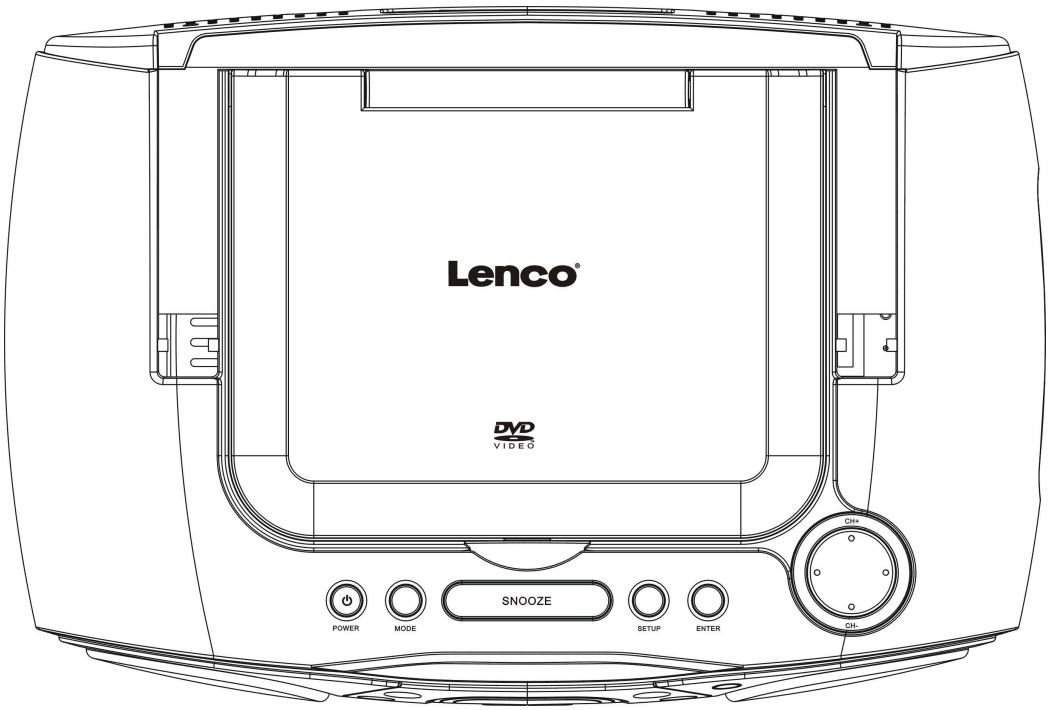

Monitor TFT LCD 16:9 de 7” de ancho

Ranura para la reproducción de discos

DVD/DivX

Sintonizador de DVB-T/ TV incorporado

RADIO PLL FM

USB y Lector de Tarjeta 3 en 1

Mando a distancia completo

CONTENIDOS

1. PRECAUCIONES.....01
2. PRECAUCIONES AL USAR ESTE REPRODUCTOR.....02
3. COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS.....03
4. ESPECIFICACIONES.....04
5. NOMBRE DE LAS PARTES Y SUS FUNCIONES.....04
5.1 PARTES DEL FRONTAL DEL REPRODUCTOR.....04
5.2 PARTES DE LA CARA POSTERIOR DEL REPRODUCTOR.....05
5.3 PARTES DE LA CARA SUPERIOR DEL REPRODUCTOR.....05
5.4 PARTES DEL LADO DERECHO DEL REPRODUCTOR.....06
5.5 BOTONES DEL FRONTAL DEL REPRODUCTOR.....07
5.6 MANDO A DISTANCIA.....08
6. USO DEL MANDO A DISTANCIA.....09
6.1 PRECAUCIONES ANTES DE USAR EL MANDO A DISTANCIA.....09
6.2 ALCANCE.....09
6.3 INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA.....10
7. USO DE LA BATERÍA.....11
7.1 PRECAUCIONES ANTES DE USAR LA BATERÍA.....11
7.2 ALMACENAMIENTO DE LA BATERÍA.....11
7.3 VIDA DE LA BATERÍA.....11
7.4 USO DE LA BATERÍA.....11
7.5 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA.....11
7.6 RECARGA DE LA BATERÍA USANDO UN ADAPTADOR AC-DC.....12
7.7 PRECAUCIONES AL CARGAR LA BATERÍA.....12
8. CONEXIÓN DEL REPRODUCTOR A OTROS COMPONENTES.....12
8.1 CONEXIÓN AL ADAPTADOR AC-DC.....12
8.2 CONEXIÓN A LOS AURICULARES.....12
8.3 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB.....13
8.4 CONEXIÓN A UNA TARJETA DE MEMORIA (SD/MMC/MS).....13
8.5 CONEXIÓN A UN TV.....13
8.6 CONEXIÓN A UN AMPLIFICADOR QUE NO TENGA DECODIFICADOR DE AUDIO DIGITAL (DOLBY/DTS/MPEG).....14
8.7 CONEXIÓN A UN SISTEMA DE ALTAVOCES ACTIVO.....15
8.8 CONEXIÓN A UN SISTEMA REPRODUCTOR DE AUDIO/VÍDEO.....15
9. OPERACIONES BÁSICAS.....16
9.1 ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD PRINCIPAL.....16
9.2 COLOCACIÓN DE DISCOS.....16
9.3 REPRODUCCIÓN DE DISCOS.....16
9.4 RETIRADA DE DISCOS.....16
9.5 AJUSTES DE MODO.....16
9.6 PARAR LA REPRODUCCIÓN.....16
9.7 PAUSA DE LA REPRODUCCIÓN.....16
9.8 BÚSQUEDA HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS.....17

9.9 REPETICIÓN DE LA REPRODUCCIÓN DEL DISCO....17
9.10 BÚSQUEDA EN EL DISCO....17
9.11 REPRODUCCIÓN DE ZOOM....17
9.12 REPRODUCCIÓN DE PROGRAMAS....18
9.13 USO DEL OSD....19
9.14 SELECCIÓN DE SUBTÍTULOS....19
9.15 SELECCIÓN DE AUDIO....19
9.16 SELECCIÓN DE ÁNGULO....19
9.17 REPRODUCCIÓN DE DISCOS MP3 Y JPEG....19
9.18 REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS ALMACENADOS EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB....19
9.19 REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS ALMACENADOS EN UNA TARJETA DE MEMORIA....20
10. CONFIGURACIONES DE LA UNIDAD PRINCIPAL....20
10.1 SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE TV....21
10.2 SELECCIÓN DE LA REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA....21
10.3 SELECCIÓN DE UNA ESCALA DE TV....21
10.4 CONFIGURACIÓN DEL CONTROL PARENTAL....22
10.5 SELECCIÓN DEL NIVEL DE CONTROL PARENTAL....22
10.6 CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA....22
10.7 SELECCIÓN DE IDIOMA OSD....23
10.8 SELECCIÓN DE IDIOMA DE AUDIO....23
10.9 SELECCIÓN DE IDIOMA DE SUBTÍTULOS....23
10.10 SELECCIÓN DE IDIOMA DEL MENÚ....23
11. MODO ATV....24
11.1 INSTALACIÓN DE LA ANTENA....24
11.2 CONFIGURACIÓN DE ATV....24
11.2.1 FORMATO DE TV....24
11.2.2 BÚSQUEDA AUTOMÁTICA....25
11.2.3 INTERRUPTOR DE SALTO....25
11.2.4 SINTONIZACIÓN AFINADA....25
11.3 CÓMO SELECCIONAR UN PROGRAMA ATV....25
11.4 CÓMO CONTROLAR EL VOLUMEN....25
12. MODO DVB-T....26
12.1 INSTALACIÓN DE LA ANTENA....26
12.2 CONFIGURACIÓN DE DVB-T....26
12.3 GUÍA DE CANALES....26
12.3.1 CANALES DE TV....26
12.3.2 CANALES DE RADIO....27
12.3.3 CLASE DE CANALES....27
12.3.4 EDICIÓN DE CANALES....28
12.4 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA....29
12.4.1 CONFIGURACIÓN DE LA TV....29
12.4.2 IDIOMA....30

12.4.3 CONTROL PARENTAL.....30
12.4.4 AJUSTE DE LA HORA.....31
12.4.5 INFORMACIÓN DEL SISTEMA.....32
12.5 INSTALACIÓN.....32
12.5.1 BÚSQUEDA AUTOMÁTICA.....32
12.5.2 BÚSQUEDA MANUAL.....33
12.5.3 CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA.....33
12.6 CÓMO SELECCIONAR UN PROGRAMA DE DVB-T/RADIO.....33
12.7 CÓMO SELECCIONAR UN PROGRAMA DE DVB-T/RADIO FAVORITO.....33
12.8 CÓMO CONTROLAR EL VOLUMEN.....33
13. MODO RADIO.....34
13.1 INSTALACIÓN DE LA ANTENA.....34
13.2 BÚSQUEDA AUTOMÁTICA.....34
13.3 CÓMO SELECCIONAR UN PROGRAMA DE RADIO.....34
13.4 CÓMO CONTROLAR EL VOLUMEN.....34
14.LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....34

1. PRECAUCIONES

Gracias por la compra de este reproductor. Por favor, lea este manual con atención antes de operar con él y consérvelo para futuras referencias, ya que le puede ser de mucha ayuda en caso de que encontrara algún problema operacional.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD, GOTEOS NI SALPICADURAS, Y NO POSE OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS, COMO JARRONES, SOBRE ÉL. EXISTE LA PRESENCIA DE ALTO VOLTAJE EN EL INTERIOR DEL APARATO. NO ABRA LA COBERTURA EXTERIOR. ACUDA SÓLO A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

ATENCIÓN:

PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA ANCHA.

LÁSER:

Este reproductor de discos de vídeo digitales emplea el sistema láser. Para asegurar el uso adecuado de este producto, por favor, lea este manual del usuario atentamente y quédeselo para futuras consultas.

Si la unidad requiriera mantenimiento, contacte con un centro de servicio técnico autorizado –vea proceso de revisión.

El uso de controles, ajustes o la realización de procesos que no sean los especificados en este manual, podrían resultar en la exposición a radiación peligrosa.

Para prevenir la exposición directa al rayo láser, no trate de abrir la carcasa externa.

Radiaciones láser visibles e invisibles cuando la cubierta esté abierta y el sistema de bloqueo de seguridad haya fallado o bien haya sido desactivado.

NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO LÁSER

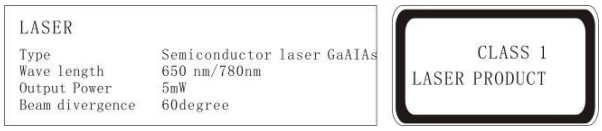

LÁSER
Tipo: Láser semiconductor GaAIAs
Longitud de onda
Corriente de salida
Divergencia del rayo 60 grados

PRODUCTO LÁSER
DE CLASE 1

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION:

Use of controls or adjustments or performance of proceduresthose specified may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back).
No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol, with in an equilateraltriangle, is intended to alert user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product enclosure that may beof sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of imporant operating andmaintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the applianc

CAUTION:

INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND
INTERLOCK FAILED OR DEFEATED.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO LASER BEAM.

ADVERTENCIA

Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

PRECAUCIÓN

El uso de controles, aplicación de ajustes o realización de funciones que no fueran los especificados en este manuyal podría tener como consecuencia la exposición a radiación peligrosa.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o tapa). Exclusivamente personal cualificado podrá realizar las labores de mantenimiento y reparación de los elementos internos del equipo.

El símbolo del rayo circunscrito en un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto, de la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación circunscrito en un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operacionales y de mantenimiento (revisión) en los impresos que acompañan a este aparato

PRECAUCIÓN

RADIACIONES LÁSER INVISIBLES AL ABRIRLO Y EL MECANISMO DE BLOQUEO DE SEGURIDAD ES INOPERANTE. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO

MACROVISION: Este producto incorpora tecnología de protección de copyright protegida por patentes de los Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de copyright debe estar autorizado por Macrovision, y está destinado al visionado en hogares y otros ámbitos restringidos, salvo autorización de Macrovision en contrario. La ingeniería inversa y el desmontado están prohibidos.

AVISO DE FCC: Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no causará interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier intererencia recibida, incluso si se trata de interferencias que podrían causar un funcionamiento indeseado.

DOLBY: Fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboraories.

2. PRECAUCIONES AL USAR ESTE REPRODUCTOR

No mueva el reproductor durante la reproducción

Durante la reproducción, el disco gira a gran velocidad, así que no levante o mueva el reproductor.

Si lo hiciera podría estropear el disco.

Transporte del reproductor

Cuando transporte el reproductor, asegúrese de que ha quitado el disco y apagado el aparato, después desenchufe el cable.

Lugar de instalación

Elija un lugar estable cerca del TV o el sistema estéreo al que va a conectar el reproductor. No coloque el reproductor sobre el monitor de una TV en color. Instálelo alejado de pletinas de cassette u otros dispositivos que se ven fácilmente afectados por fuerzas magnéticas.

No coloque objetos sobre el reproductor

No coloque ningún tipo de objeto sobre el reproductor. Apague la unidad cuando no la esté usando. Si el reproductor está conectado a su TV pero no en uso, entonces apáguelo para prevenir posibles interferencias con la imagen normal del TV.

Podrían darse también problemas de ruidos si hubiera una radio en uso cerca del reproductor.

Nota especial sobre el uso de este reproductor en vehículos

Le advertimos enérgicamente sobre el uso de este reproductor durante la conducción. La mayoría de países y estados prevén en sus leyes la prohibición o la restricción severa del uso de este tipo de aparatos en los vehículos durante la conducción de los mismos. No deje el reproductor o el paquete de baterías en lugares donde la temperatura sea extremadamente baja (unos -10 grados centígrados o inferior) o extremadamente altas (unos 60 grados centígrados o superior), como en el interior del habitáculo del vehículo o en su maletero en época estival. Si lo hiciera podría deformar la cubierta exterior o empeorar el rendimiento o la calidad del paquete de baterías.

Cuando lo lleve en aviones

Respete el reglamento de la compañía aérea. .

Cuando lo llever a hospitales

Respete las reglas del hospital en cuestión.

Cuando lo use enn un coche con el cable especialmente indicado para la conexión a coches

Por favor, encienda el motor y conéctelo con el cable de alimentación para coche si quiere usarlo.

Limpieza del reproductor

Use un trapo suave y seco para limpiar el reproductor normalmente. Para suciedad rebelde, aplique una gotas de detergente neutro diluido en 5 o 6 partes de agua a un trapo suave, escúrralo y páselo por toda la superficie en la que haya suciedad, después limpie la superficie con un trapo seco. Fíjese en que el alcohol, disolventes, benceno, insecticidas, etc. podrían hacer que la capa o las impresiones se desconcharan. Evite también dejar en contacto con el exterior del reproductor y durante largos periodos de tiempo productos de goma o de plástico, ya que este podría resultar dañado. Cuando use tejidos o telas tratados químicamente, lea las indicaciones que se dan sobre el uso de dichos tejidos. Desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente cuando vaya a limpiar el reproductor.

Para eliminar la suciedad de la pantalla de cristal líquido, pase con cuidado un paño suave y seco (como los utilizados para la limpieza de lentes) por su superficie. Preste atención a no dejar pequeñas gotas de agua sobre la pantalla durante periodos prolongados, ya que podría terminar decolorándola o dejando manchas indelebles. Para suciedad incrustada o rebelde, use un líquido limpiador de pantallas de cristal líquido que esté disponible en el mercado.

Copyrights

La duplicación no autorizada, difusión, exhibición pública o alquiler de discos están prohibidos por la ley.

3. Comprobación de accesorios

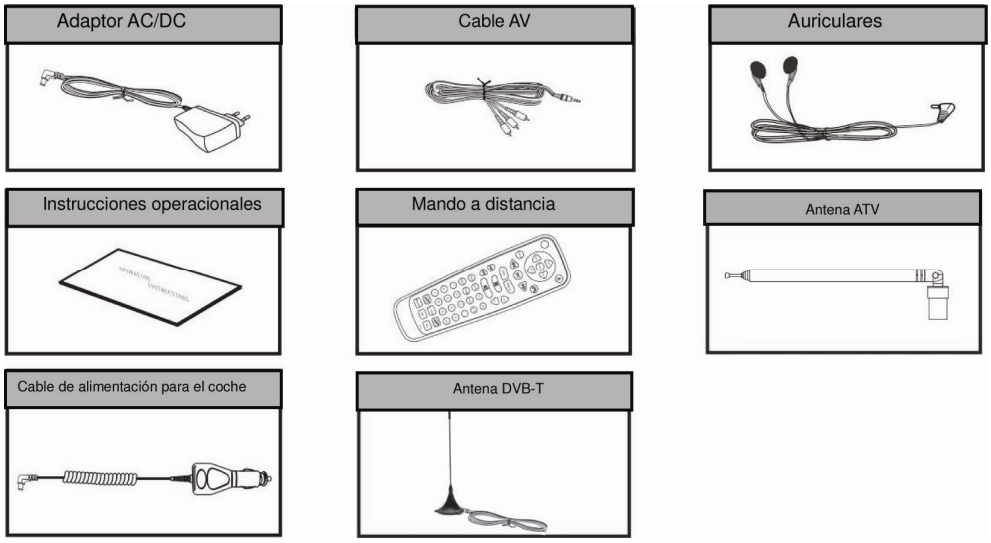

(opcional)

4. Especificaciones

DVDs 12cm;

Vedio Cds 12cm;

Audio CDS 12cm;

Mp3 CDs 12cm;

JPG CDs 12cm;

Noted:

■ Don't using the disc that is scratched seriously

Nota:

No use discos que estén seriamente rayados

VÍDEO	Salida de vídeo, 1.0pp/75 (PAL/NTSC)
TFT	Panel TFT digital de 7", 480x234
ALIMENTACIÓN	Adaptador intercambiable AC/DC, entrada AC 100-240v, salida DC 12V/2A
RECEPTOR DVB-T	VHF, UHF
TV ANALÓGICA	VHF, UHF, PAL/SECAM
FM	87.5MHZ-108.OMHZ
BATERÍAS RECARGABLES	Baterías 5000mAh/1.2V
TAMAÑO	334x234x121mm
PESO NETO	1915g
TEMPERATURA DE USO	0□-40□
CONSUMO ELÉCTRICO	< 28 vatios / en espera (standby) 1,9 vatios

5. NOMBRE DE LAS PARTES Y SUS FUNCIONES

5.1 Partes del frontal del reproductor

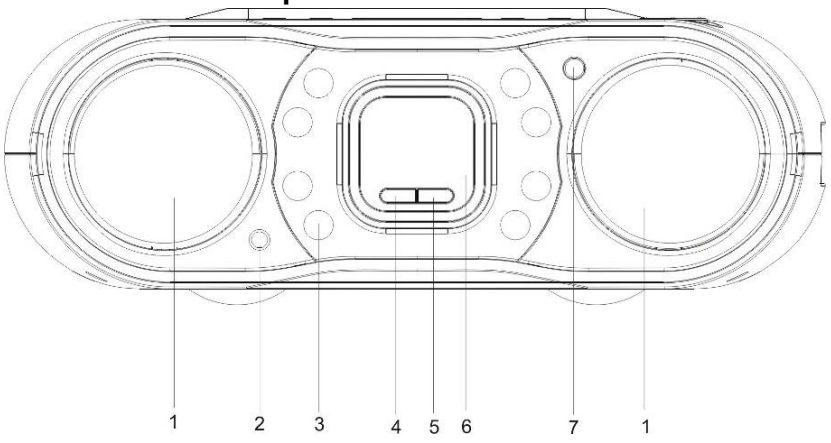

1. Altavoces
2. Toma para auriculares conexión de los auriculares
3. Botones
4. Botón ALARM púlselo para activar o desactivar la alarma

5. Botón SLEEP púlselo para programar el tiempo de apagado automático de la

pantalla TFT (OFF-desactivado-, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, una hora y media, dos horas)

6. Pantalla LCD display cuando conecte el adaptador AC/DC o utilice las baterías, la pantalla LCD estará iluminada.
7. Ventanilla receptora de la señal infrarroja

5.2 Partes de la cara posterior del reproductor

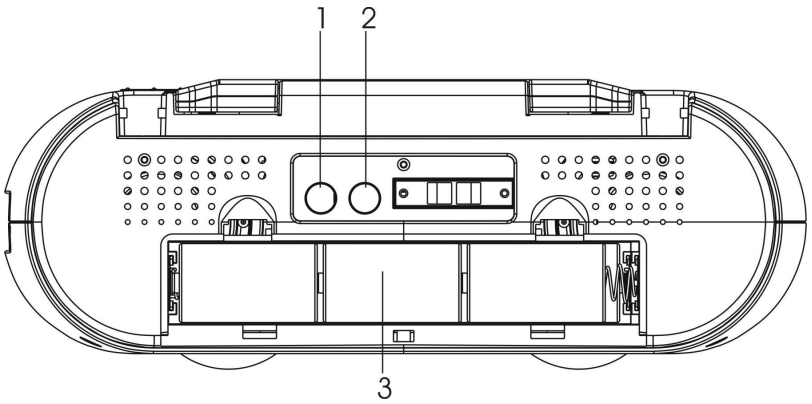

1. Toma de la antena ATV/FM conexión de la antena ATV/FM
2. Toma de la antena DVB-T conexión de la antena DVB-T
3.Tapa del compartimento para baterías

5.3 Partes de la cara superior del reproductor

1. ▲ / CH+
   Movimiento del cursor hacia arriba / Se suma un canal.
2. ▶ /V+
   1) Movimiento del cursor hacia la derecha
   2) Pulse estos botones para ajustar el modo LCD cuando se encuentre en modo LCD

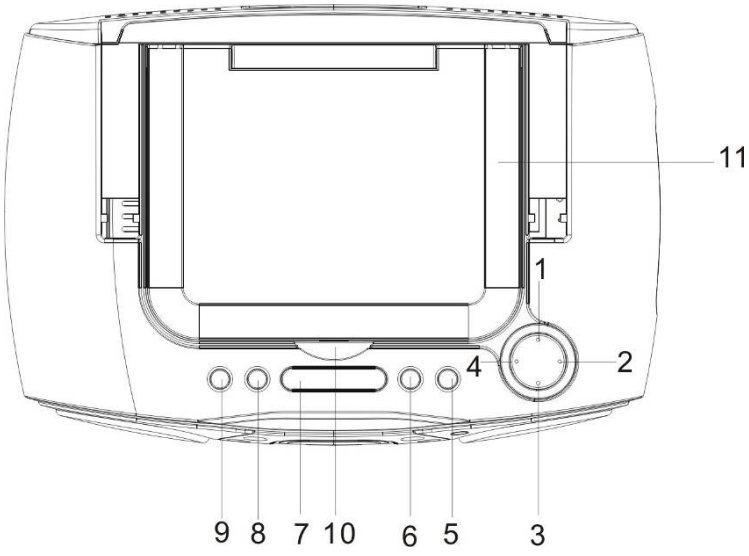

3. ▼ / CH-

Movimiento del cursor hacia abajo/ Se resta un canal

4. ◄/ V-

1) Movimiento del cursor hacia la izquierda

2) Pulse estos botones para ajustar el modo LCD cuando se encuentre en modo LCD

5. ENTER

Para confirmar sus selecciones

6. SETUP

1) Establece la información del sistema cuando la unidad se encuentra en modo DVD, ATV o DBV-T.

7. SNOOZE

Cuando la alarma está activada, pulse el botón SNOOZE para desactivar la alarma.

La alarma se pondrá en marcha de nuevo después de 5 minutos.

Nota: si pulsa otro botón (modo, menú, enter... etc) para desactivar la alarma, la alarma se detendrá completamente.

Si no pulsa ningún botón, la alarma se detendrá completamente después de 5 minutos.

8. MODE

(1) Pulse este botón para seleccionar los modos DVD, DVB-T, ATV, RADIO o AV-IN, y después pulse ◄ / ► / ENTER o M+/M-(en el mando a distancia) para confirmar.

Nota: 1) La unidad detendrá la reproducción del disco cuando se encuentre en el modo AV input.

2) Por favor, no conecte una entrada de señal cuando la unidad se encuentre en modo AV output.

3) El modo DVD es el modo predeterminado.

(2) Pulse este botón para cambiar a modo LCD: Brillo (Brightness), Contraste (Contrast), Color, modo Pantalla TFT (TFT display) , PAL Plus (sólo para el modo ATV), después pulse ◄ / ► / ENTER o M+/M-(en el mando a distancia) para ajustar.

1) Brillo: nivel 0 nivel 32

2) Contraste: nivel 0 nivel 32

3) Color: nivel 0 nivel 32

4) Modo pantalla LCD: selección de formato de pantalla 16:9 o 4:3

5) PAL Plus: En modo ATV, para fijar PAL Plus en ON (Encendido) o en OFF (Apagado) .

9. POWER

Enciende o apaga la unidad

10. Apertura de la tapa TFT

11. Tapa TFT

5.4 Partes del lado derecho del reproductor

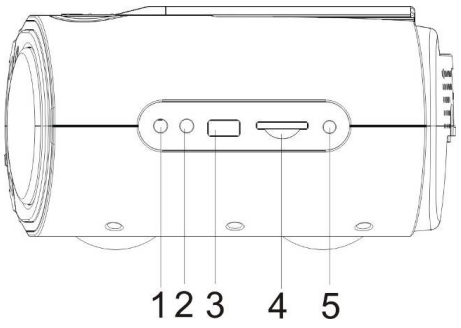

1. Audio/video output Señal de salida de Audio/Vídeo

2. Audio/video input Señal de entrada de Audio/Vídeo

3. Toma USB (1.1) conexión a la unidad de almacenamiento USB

4. Toma de la tarjeta de memoria Sólo para tarjetasr SD, MMC o MS

5. Conexión al adaptador AC-DC

5.5 Botones del frontal del reproductor

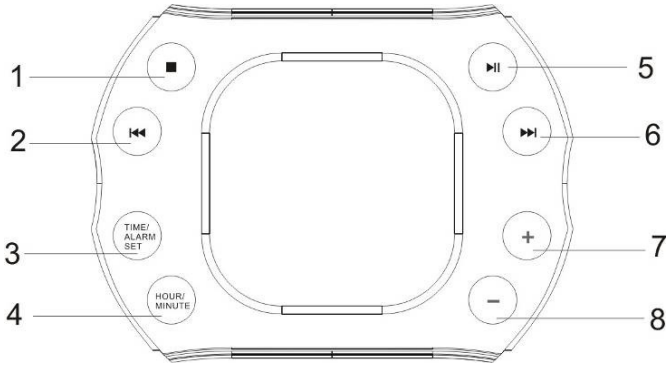

1. Stop 1) Púlselo para detener el modo reproducción.
   2) Púlselo para detener la búsqueda del modo RADIO.
2. ⏮ 1) Salta a la pista/capítulo previo
   2) Púlselo para una búsqueda hacia atrás en el modo RADIO.
3. TIME/ALARM set
   Pulse este botón durante 2 segundos para ajustar la HORA y ALARMA
4. HOUR/ MINUTE
   Púlselo para seleccionar las horas y los minutos
5. Reproducción/Pausa
   Púlselo para reproducir el disco. Cuando lo pulse mientras está en modo de reproducción de DVD, entonces pasará a modo pausa. Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.
6. ⏭ 1) Salta a la pista capítulo siguiente
   2) Púlselo para una búsqueda hacia delante en el modo RADIO.
   3) Púlselo durante 1,5 segundos para una búsqueda automática en el modo RADIO.
7. +
   1) Para subir el volumen
   2) Ajuste de la hora en los modos de ajuste TIME o ALARM.
8. –
   1) Para bajar el volumen
   2) Ajuste de la hora en los modos de ajuste TIME o ALARM.

5.6 Mando a distancia

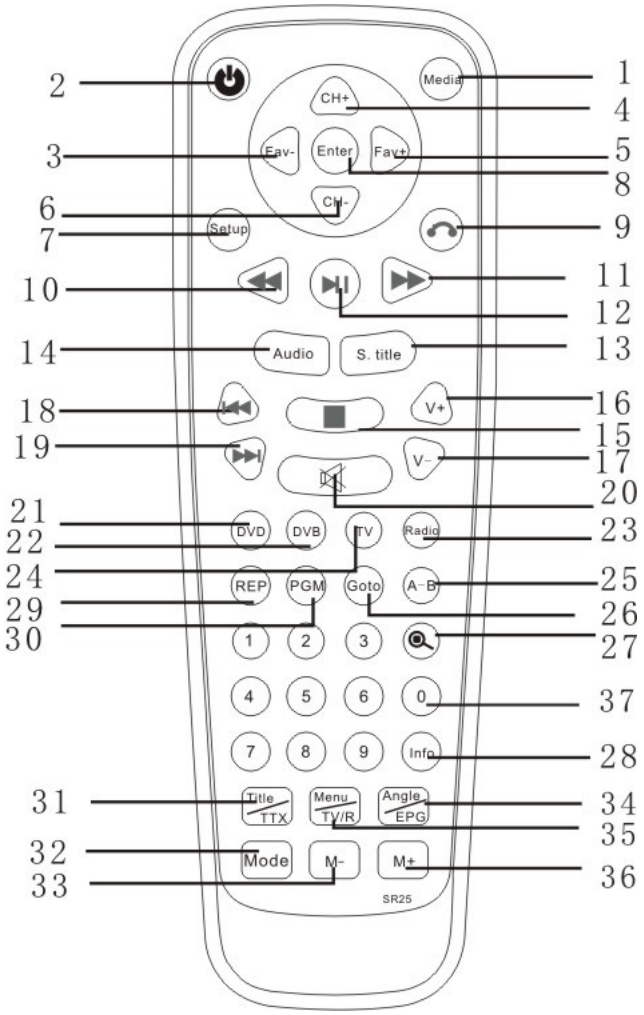

1. Media Púlselo para seleccionar los modos DVD/USB/Card

2. ⏻ Enciende/apaga la unidad

3. ⇦/Fav- Movimiento del cursor hacia la izquierda/ Resta de un programa favorito

4. ⇧/CH+ Movimiento del cursor hacia arriba/ Añade un canal.

5. ⇨ /Fav+ Movimiento del cursor hacia la derecha/ Añadido de un programa favorito

6. ⇩/CH- Movimiento del cursor hacia abajo/ Resta un canal

7. Setup 1) Configuración del menú cuando la unidad se encuentra en modoDVD
2) Establece la información del sistema cuando la unidad se encuentra en modo DVB-T o ATV

8. Enter para confirmar las selecciones de ajuste o configuración

9. Para volver al menú

10. ◀◀ Púlselo para el avance rápido de la reproducción

11. ▶▶ Púlselo para el retroceso rápido de la reproducción

12. ▶II Púlselo para la pausa o la reproducción

13. S.title Selección de subtítulos

14. Audio DVD: selección del idioma de audio; VCD : selección del canal de audio

15. ■ Detiene la reproducción del disco en modo DVD o detiene la búsqueda

en modo RADIO

16. V+ Para subir el volumen

17. V- Para bajar el volumen

18. ⏮ Salta a la pista/capítulo previo en el modo DVD o realiza una búsqueda hacia delante en el modo RADIO

19. ⏭ 1) Salta a la pista/capítulo siguiente en el modo DVD o realiza una búsqueda hacia atrás en el modo RADIO
2) Púlselo durante 1.5 segundos para realizar una búsqueda automática en el modo RADIO

20. 🔇 Desactiva los altavoces o auriculares

21. DVD Púlselo para seleccionar el modo DVD

22. DVB Púlselo para seleccionar el modo DVB

23. Radio Púlselo para seleccionar el modo RADIO

24. TV Púlselo para seleccionar el modo ATV

25. A-B Púlselo para fijar el punto A, vuélvalo a pulsar para fijar el punto B, entonces la unidad reproducirá repetidamente el segmento A-B. Si pulsa una tercera vez cancelará esta opción.

26. Goto Selección del Título/Capítulo/Moment que se quiere reproducir.

27. Zoom Aumento/reducción de la imagen

28. Info Pulse este botón para mostrar la información del disco y de la reproducción en la pantalla LCD en el modo DVD o mostrar información del programa en el modo DVB-T.

29. REP DVD: repite la reproducción del título, capítulo. VCD, CD: repite la reproducción de la pista o de todo el disco.

30. PGM Programación de la secuencia de reproducción

31. Title/TTX Visualización del título del DVD/ Visualización del TXT

32. Mode Púlselo para cambiar a modo LCD

33. M- Ajuste del modo

34. Angle/EPG Púlselo para seleccionar el ángulo del DVD/Mostrar la orientación del programa de electrón.

35. MENU / TV/R Reproducción del menú en modo DVD / Selección de programas de TV o de RADIO

36. M+ Ajuste del modo

6. USO DEL MANDO A DISTANCIA

6.1 Precauciones antes de usar el mando a distancia

1) Por favor, retire el PVC cuando vaya a usar el mando a distancia por primera vez.
2) No deje caer, ni pise ni someta a golpes el mando a distancia.
3) Nótese que quiza no sea posible hacer funcionar la unidad principal con el mando a distancia si algún obstáculo se interpusiera entre este y el sensor de infrarrojos.
4) No exponga el mando a distancia a luces intensas.
5) Use el mando a distancia dentro de los límites especificados de alcance operativo.

6.2 Alcance operativo del mando a distancia

1□ Horizontal: 30°
2□ Vertical: 30°
3□ Distancia: 5M

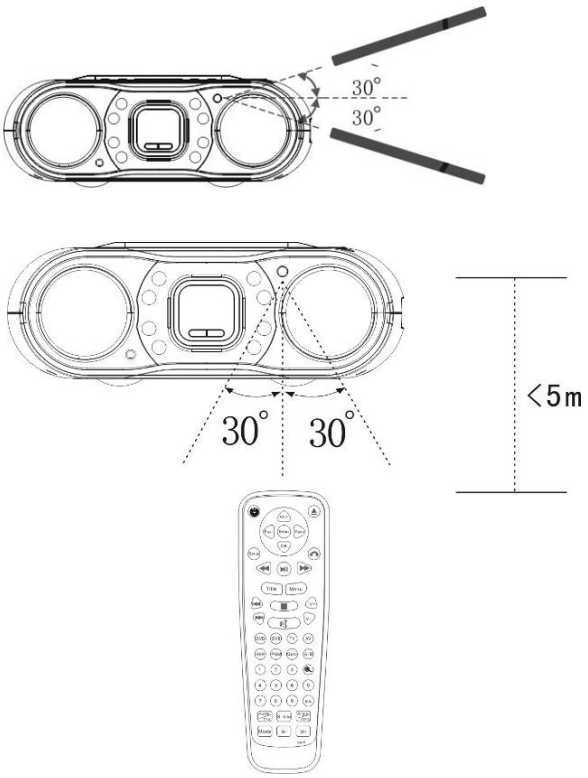

Nota:

La mayoría de las funciones del reproductor pueden accionarse desde el mando a distancia. Sin embargo, algunas operaciones sólo pueden realizarse desde la unidad principal.

6.3 INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

Introduzca las uñas de sus dedos en A y B de la ilustración que se muestra debajo, presione A de acuerdo con la dirección indicada y después tire del alojamiento para pilas hacia fuera.

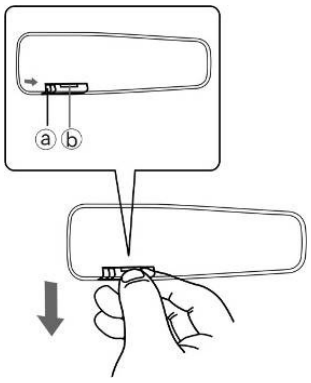

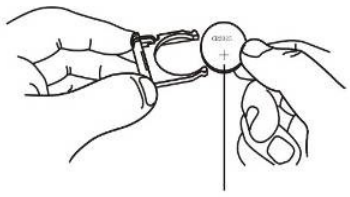

Lithium battery (Cr2025)

Retire la pila gastada, después introduzca la nueva en el alojamiento para pilas con la cara + mirando hacia arriba.

Vuelva a encajar el alojamiento para pilas en su sitio.

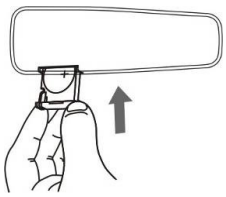

Nota:

Para prevenir la pérdida de fluidos de la pila de litio, quítela cuando no vaya a usar el mando a distancia por un periodo prolongado (un mes o más). Si la batería tuviera alguna pérdida, sáquela con cuidado de su compartimento y sustitúyala por una nueva.

7. USO DE LA BATERÍA

7.1 PRECAUCIONES ANTES DE USAR LA BATERÍA

Por favor, cargue la unidad de la batería por completo antes de usarla por primera vez. El tiempo de recarga necesario es de aproximadamente 12-15 horas. Cuando la batería se recarga en un entorno cálido, es posible que no lo hiciera por completo. La batería se calentará después de la recarga, pero eso no significa que haya un mal funcionamiento. Para garantizar una larga vida a su batería y prevenir pérdida de fluido, retírela cuando no esté usando la unidad durante largos periodos de tiempo. Si hubiera una pérdida de fluido, sáquela con cuidado de su compartimento y sustitúyala por una nueva.

7.2 ALMACENAMIENTO DE LA BATERÍA

Por favor, coloque la batería en un entorno adecuado (intervalo de 15-25 grados centígrados). Evite colocarla en entornos con temeraturas más cálidas o más frías de lo que se indica. Por favor, recárguela una vez al año si no ha sido usada por un periodo prolongado.

7.3 VIDA DE LA BATERÍA

La batería puede usarse durante unos 300 ciclos de recarga y uso, aunque esta estimación variará en función de las condiciones de uso.

7.4 USO DE LA BATERÍA

Recomendamos el uso exclusivo de baterías recargables.

La imagen podría no ser estable si la carga de la batería estuviera baja.

El tiempo de reproducción de la unidad principal es de aproximadamente 3,5 horas si la batería está totalmente recargada.

Cuando la batería está recargada, el icono de la batería aparecerá parpadeando en la pantalla LCD. Cuando la batería está totalmente recargada, el icono de la batería aparecerá en la pantalla LDC sin parpadear.

7.5 Instalación de la batería

1) Por favor, instale la batería como se indica a continuación:

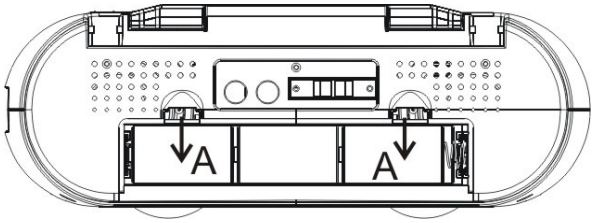

(1) Apriete A de la tapa de la batería (parte posterior del reproductor)de acuerdo con la dirección que se muestra;

(2) Coloque la batería en el espacio para baterías, asegurándose de que el polo + de esta está conectado al espacio para baterías correctamente;

(3) Recoloque la tapa de la batería.

Nota:

Para prevenir posibles pérdidas defluido de la batería, por favor, use sólo baterías recargables Ni_MH de tamaño D 1.2V/5000mAh (arriba).

7.6 RECARGA DE LA BATERÍA USANDO UN ADAPTADOR AC-DC

Por favor, recargue la unidad de la batería como se indica a continuación:

1) Instale la batería en la unidad principal

2) Enchufe el adaptador AC-DC y conecte la salida DC a la entrada de DC de la unidad principal.

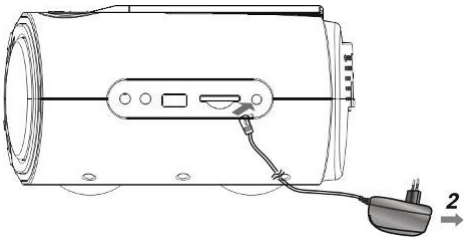

7.7 Precauciones al cargar la batería

1) La temperatura durante la recarga afecta a la eficiencia en la recarga.

2) La recarga más eficiente tiene lugar con una temperatura ambiente de entre 10 y 30 grados centígrados.

3) Para proteger la unidad de la batería, no recargue una batería completamente cargada repetidas veces. Al hacerlo, podría deteriorar el rendimiento de esta.

4) Cuando la unidad de la batería esté caliente, la recarga podría llevar más tiempo del habitual o incluso podría no llegar a recargarse del todo. Espere a que se enfríe antes de volver a intentar recargarla.

8. CONEXIÓN DEL REPRODUCTOR A OTROS COMPONENTES

8.1Conexión al adaptador AC-DC

1) Por favor, enchufe el adaptador AC-DC a u

2) Conecte la salida DC del adaptador a la entrada DC en la unidad principal.

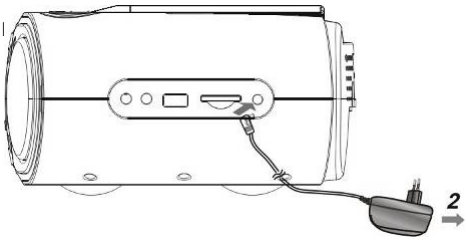

Nota:

Especificaciones del adaptador AC-DC: 12V/2A. Por favor, use el adaptador accesorio estándar de la unidad principal.

8.2 Conexión a los auriculares

Realice bien la conexión de la clavija de los auriculares a su toma correspondiente en la unidad principal.

Para escuchar la radio, use V+/V- o +/- (botones) para ajustar el volumen a un nivel que no moleste.

Nota:

Por favor, no use discos DTS. Cada vez que se reproducen discos DTS se produce un ruido fuerte y desagradable.

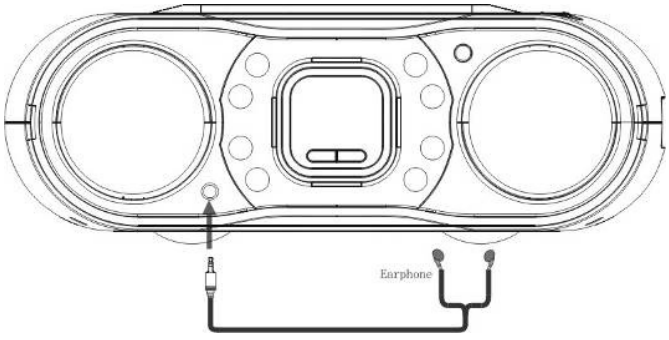

Nota:

Introduzca correctamente la clavija de los auriculares. No podrá oirse nada a menos que los auriculares hayan sido correctamente conectados.

8.3 Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB

1) Por avor, conecte la unidad de almacenamiento USB al terminal USB de la unidad principal.

2) La unidad principal leerá automáticamente los contenidos disponibles en el dispositivo de almacenamiento USB.

Nota:

1)El terminal USB de la unidad principal acepta sólo USB 1.1.

2)La unidad principal leerá los contenidos de un dispositivo de almacenamiento USB cuando se haya seleccionado el modo USB en la misma.

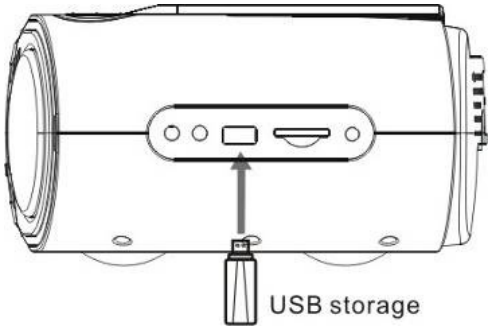

Dispositivo de almacenamiento USB

8.4 Conexión a una tarjeta de memoria (SD/MMC/MS)

1) Por favor, introduzca la tarjeta de memoria en la toma de tarjetas de memoria de la unidad principal.

2) La unidad principal leerá automáticamente los contenidos disponibles en la tarjeta de memoria.

Nota:

1) Por favor, introduzca la tarjeta de memoria en la dirección correcta.

2) La unidad principal leerá los contenidos de la tarjeta de memoria cuando se haya seleccionado el modo CARD en la misma.

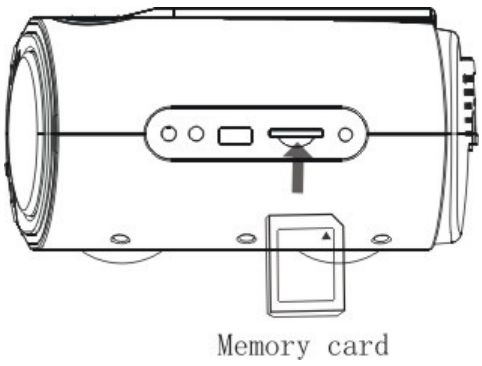

Tarjeta de memoria

8.5 Conexión a un TV

Antes de realizar la conexión

Apague el reproductor y los dispositivos para la conexión.

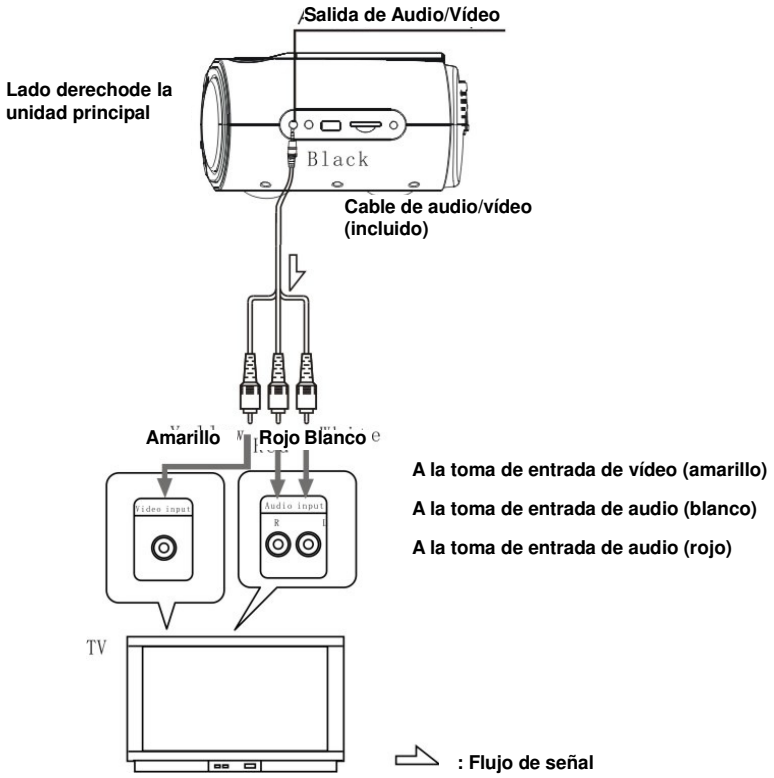

8.6 Conexión a un amplificador digital que no sea compatible con Dolby Digital / DTS / MPEG

Envía las señales digitales de la salida digital del reproductor a un amplificador digital que no sea compatible con Dolby/DTS/MPEG.

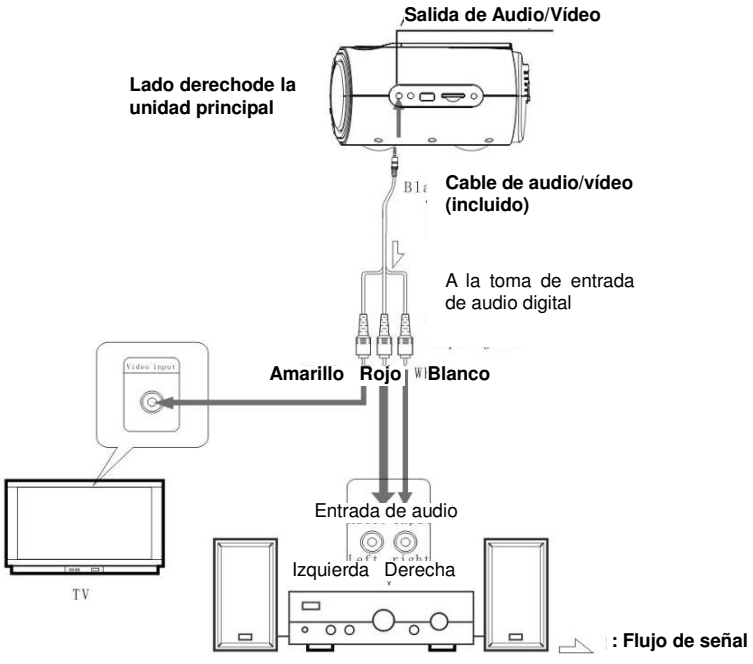

Nota:

1) Compruebe cuidadosamente los ajustes de salida digital del reproductor antes de conectar el reproductor a un amplificador no compatible con Dolby Digital / DTS / MPEG.

2) No reproduzca DVDs cuando los ajustes de audio no sean los correctos. El hacerlo podría causar un ruido fuerte y desagradable y un daño para sus altavoces.

8.7 Conexión a un sistema de altavoces activo

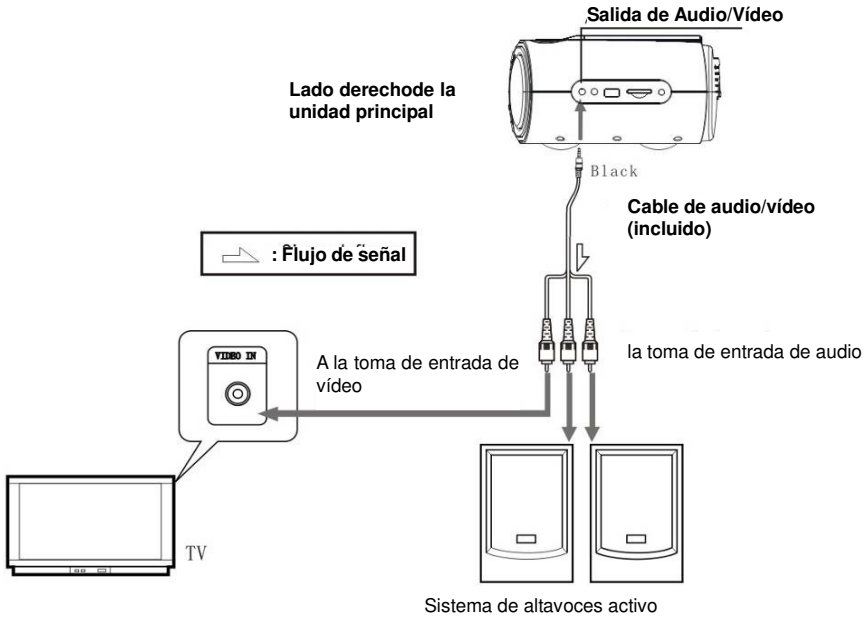

Nota: Por favor seleccione el modo AV en la unidad principal.

8.8 Conexión a un sistema de reproducción de Audio/Vídeo

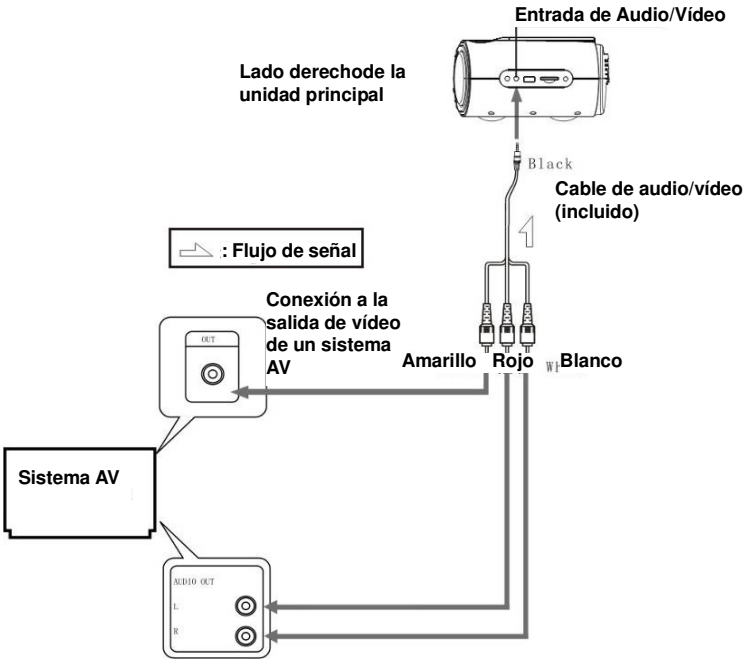

Nota:

Por favor, seleccione el modo AV de la unidad principal.

9. OPERACIONES BÁSICAS

9.1 Encendido/apagado de la unidad principal

1) Encendido

(1) La unidad principal se encontrará en modo 'en espera' (standby) cuando la unidad esté alimentada

(2) Pulse POWER (en el mando a distancia o en la unidad principal durante 1,5 segundos) para encender la unidad cuando esta esté alimentada.

2) Apagado

Pulse POWER (en el mando a distancia o en la unidad principal durante 1,5 segundos) para apagar la unidad .

9.2 Colocación de discos

1) Encienda el reproductor
2) Abra la tapa TFT
3) Coloque el disco
4) Cierre la tapa TFT

Nota: 1) Por favor, coloque el disco correctamente

2) No use discos rayados

9.3 Reproducción de discos

1) Al leer el disco, DVD, VCD o CD se mostrarán en la pantalla TFT.
2) El disco se reproducirá automáticamente
3) Pulse PLAY para reproducir el disco

9.4 Retirada de discos

1) Pulse STOP para parar la reproducción
2) Abra la tapa TFT
3) Saque el disco
4) Cierre la tapa TFT

9.5 Ajustes de modo (Brillo/Contraste/Color/Modo pantalla TFT /PAL Plus(sólo para modo ATV)

Por favor, pulse MODE (en el mando a distancia o en la unidad principal) para seleccionar el elemento que desea ajustar/cambiar cuando la unidad principal se encuentra en modo reproducción.

1) Pulse MODE, ajuste brillo (brightness);
2) Pulse MODE, ajuste color;
3) Pulse MODE, ajuste contraste (contrast);
4) Pulse MODE, ajuste modo pantalla LCD (LCD display mode);
5) Pulse MODE, en modo ATV, ajuste PAL Plus Encendido (ON) o Apagado (OFF).

9.6 Parar la reproducción

1) Pulse STOP para dejar la reproducción en pausa, la unidad puede memorizar el punto de reproducción

2) Pulse PLAY para continuar con la reproducción desde el punto en que la dejó en pausa

3) Pulse STOP para parar el disco

Nota: La unidad no podrá "continuar con la reproducción desde el punto en que la dejó en pausa" en determinados discos.

9.7 Pausa del disco

1) Pulse PLAY/PAUSE para que la la reproducción quede en pausa
2) Pulse PLAY/PAUSE para reanudar la reproducción

9.8 Búsqueda hacia delante y hacia atrás

1) Pulse REV/FWD (en el mando a distancia) durante 1,5 segundos para acelerar la reproducción cuando reproduzca hacia delante o hacia atrás.
2) Cambie la velocidad de reproducción a X2, X4, X8, X20 y norrmal pulsando el botón REV/FWD en el mando a distancia.

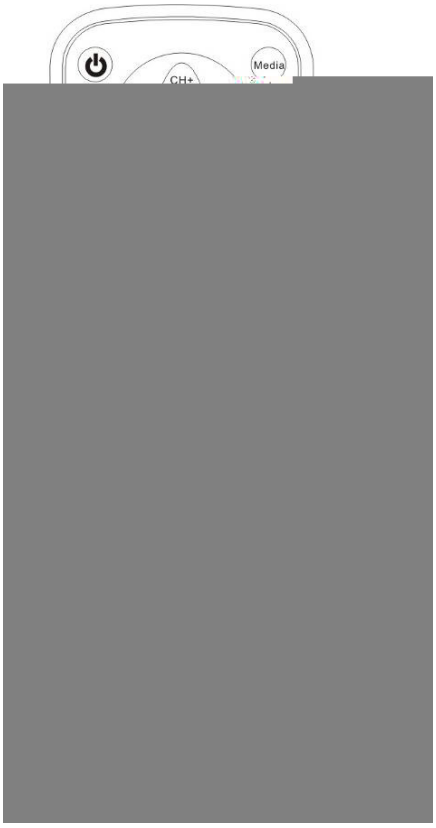

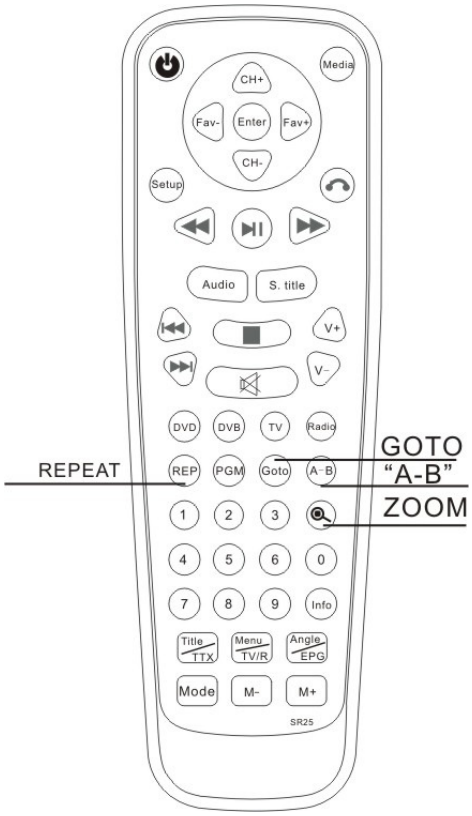

9.9 Repetición de la reproducción del disco

1) Modo de reproducción A-B

(1) Pulse A-By la pantalla TFT mostrará 'Repeat A-'

(2) Pulse A-B de nuevo, y la unidad principal repetirá la reproducción desde A hasta B.

(3) Pulse A-B por tercera vez, y la unidad reanudará la reproducción normal.

2) Repetición de la reproducción de un título, capítulo o pista

(1) Pulse REPEAT para seleccionar un título, capítuo o pista cuando la unidad se encuentre en modo reproducción.

(2) DVD: título, capítulo; VCD o CD: pista.

9.10 Búsqueda en el disco

1) Pulse GOTO

2) Use el botón del cursor y ENTER para seleccionar el elemento de reproducción apropiado

3) Use los dígitos para seleccionar el momento de reproducción, título, capítulo o pista.

4) Pulse ENTER para confirmar el elemento de reproducción

5) Pulse GOTO para reanudar el modo reproducción

9.11 Reproducción de ZOOM

Pulse ZOOM repetidas veces, y la imagen ira cambiando a 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X y normal respecto a su tamaño original.

9.12 Reproducción de programas

La unidad principal puede reproducir la lista de acuerdo a la siguiente lista de programas:

1) Pulse PROGRAM, y el menú se mostrará en la pantalla LCD

Explicación:
(1) T es para título, C es para capítulo (para discos DVD).
(2) T es para pista (en discos CD, VCD)
NOTA:
No hay ni títulos ni capítulos ni pistas para algunos discos.

2) Use los dígitos y el cursor para seleccionar la lista que desee. Vea la ilustración.

3) Use el botón del cursor para mover el cursor hasta el icono PLAY, y pulse ENTER para empezar a reproducir la lista

4) Use el botón del cursor para mover el cursor hasta el icono CLEAR, y pulse ENTER para dejar vacía la lista de reproducción.

5) Pulse PLAY/PAUSE o seleccione el icono EXIT y pulse ENTER para salir del menú de programa.

Nota:
1) La lista de programas se cancelará cuando la unidad principal esté apagada o cuando el disco haya sido expulsado.
2) No hay función de programa para algunos discos.
3) La unidad no podrá reproducir la lista si selecciona el elemento que no existe en el disco.

9.13 Uso del OSD

1) Pulse INFO para mostrar información sobre la reproducción y sobre el disco en la pantalla LCD cuando la unidad principal se encuentre en modo reproducción.
2) Pulse INFO de nuevo para desactivar la información de la pantalla.

9.14 Selección de subtítulos

Pulse SUBTITLE para seleccionar los subtítulos cuando la unidad principal se encuentre en modo reproducción.

9.15 Selección de audio

1) Pulse AUDIO para seleccionar el idioma de audio cuando la unidad principal se encuentre en modo reproducción para discos DVD.
2) Pulse AUDIO para seleccionar el canal de audio cuando la unidad principal se encuentre en modo reproducción para discos VCD.

9.16 Selección de ángulo

Pulse ANGLE para seleccionar el ángulo de cámara cuando la unidad principal se encuentre en modo reproducción para discos DVD. No hay función para otro tipo de discos.

9.17 Reproducción de discos MP3 y JPEG

1) Use el botón del cursor para mover el cursor al directorio, archivo, icono MP3 o icono JPEG.
2) Seleccione el icono MP3 y pulse ENTER si desea reproducir MP3, seleccione el icono JPEG y pulse ENTER si desea reproducir archivos JPEG.
3) Seleccione un archivo y pulse ENTER si desea reproducir ese archivo.
4) Pulse PLAY/PAUSE para reproducir la secuencia
5) Pulse A-B para reproducir la repetición A-B.

9.18 Reproducción de los archivos almacenados en un disp ositivo de alamcenamiento USB

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a la toma USB de la unidad principal, los

archivos almacenados en el dispositivo de almacenamiento se leerán automáticamente.

1) Encienda la unidad, conecte el dispositivo de almacenamiento USB a la toma USB.
2) Se mostrará“READ USB“ en la pantalla LCD y los archivos se visualizarán en la LCD cuando la unidad haya finalizado la lectura.

3) Esta operación es como la de reproducir archivos MP3 o JPEG
4) Por favor, retire directamente el dispositivo de almacenamiento USB cuando no lo esté usando.
Los archivos MP3, JPEG, MPEG4 pueden reproducirse e n esta unidad
Nota:
1) El USB aceptado por esta unidad es el USB 1.1
2) La unidad principal puede leer los contenidos de un dispositivo de almacenamiento USB cuando esta no se encuentre en modo disco o tarjeta.
3) Si la unidad principal se encontrara en modo disco o tarjeta, pulse DVD (en el mando a distancia) para seleccionar el modo USB, entonces, la unidad principal podrá reproducir los archivos almacenados en el dispositivo USB.

9.19 Reproducción de archivos almacenados en una ta rjeta de memoria
Por favor, inserte la tarjeta (SD, MMC, MS) en la toma de entrada para tarjetas. El archivo se reproducirá automáticamente.
1) Encienda la unidad e inserte la tarjeta en la toma correspondiente.
2) Se mostrará “READ CARD“ en la pantalla LCD y os archivos se visualizarán en la LCD cuando la unidad haya finalizado la lectura.
Esta unidad puede leer los formatos SD, MMC,MS.
Nota:
1) La unidad principal puede leer los contenidos de una tarjeta cuando esta (la unidad) no se encuentre en modo disco o de no tarjeta.
2) Si la unidad principal se encontrara en modo disco o USB, pulse MEDIA (en el mando a distancia) para seleccionar el modo CARD, entonces, la unidad principal podrá ya leer los archivos contenidos en la tarjeta.
3) Debido a la gran diversidad de productos con puertos USB, SD y MMC, y las especificaciones concretas de cada fabricante, no podemos garantizar que todos los disposivos serán reconocidos o que todas las posibles configuraciones funcionarán adecuadamente.

10. CONFIGURACIONES DE LA UNIDAD PRINCIPAL

Pulse SETUP cuando la unidad principal se encuentre en modo reproducción.
El menú de configuración se mostará entonces en la pantalla.

10.1 Selección de un sistema de TV (TV SYSTEM)

Por favor, seleccione el sistema de señal de vídeo apropiado si desea poder ver la TV.

1) NTSC: Por favor, seleccione este elemento cuando la TV pertenezca al sistema de TV NTSC

2) PAL: Por favor, seleccione este elemento cuando la TV pertenezca al sistema de TV PAL

3) Predeterminado: NTSC

Nota: La imagen podría presentarse en color gris si el sistema seleccionado no es el correcto.

10.2 Selección de la reproducción automática (AUTO PLAY)

This function can set skipping the DVD title and playing directly.

1) ON: Salta el título del DVD y reproduce directamenteskip DVD title, and play directly

2) OFF: enter DVD title directly

3) Default: ON

10.3 Selección de una escala de TV (TV TYPE)

1) 16:9 : Por favor, seleccione este elemento cuando conecte esta unidad a un TV con formato de pantalla 16:9.

2) 4:3LB : Por favor, seleccione este elemento cuando conecte esta unidad a un TV con formato de pantalla estándar.

3) 4:3PS : Por favor, seleccione este elemento cuando conecte esta unidad a un TV con formato de pantalla estándar.

Nota:

La escala de la imagen dependerá del disco.

10.4 Configuración del control parental (PASSWORD)

1) Configuración predeterminada: 0000

2) Cuando esté desactivado, podrá introducirse un nuevo control parental, el nivel de control parental podrá entonces seleccionarse.

10.5 Selección del nivel de control parental (RATIN G)

1) Esta configuración puede controlar que la unidad reproduzca discos DVD incluidos en la escala de control parental.

2) La clasificación se divide en 8 niveles, seleccionando ADULT, el bloqueo quedará cancelado

3) Predeterminado: ADULT

Nota:

El nivel de control parental no puede seleccionarse si el control parental está bloqueado.

10.6 Configuració predeterminada (DEFAULT)

Para devolver la configuración de la unidad a sus valores predeterminados, por favor, seleccione este elemento y pulse después ENTER.

10.7 Selección del idioma OSD (OSD LANGUAGE)

Por favor, entre en el menú de selección de idioma OSD, use el botón del cursor para mover el cursor al idioma que quiera seleccionar y pulse ENTER.

10.8 Selección del idioma de audio (AUDIO LANG)

Por favor, entre en el menú de selección de idioma de audio, use el botón del cursor para mover el cursor al idioma que quiera seleccionar y pulse ENTER.

10.9 Selección del idioma de subtítulos (SUBTITLE LANG)

Por favor, entre en el menú de selección del idioma de subtítulos, use el botón del cursor para mover el cursor al idioma que quiera seleccionar y pulse ENTER.

10.10 Selección del idioma del menú (MENU LANG)

Por favor, entre en el menú de selección del idioma del menú, use el botón del cursor para mover el cursor al idioma que quiera seleccionar y pulse ENTER.

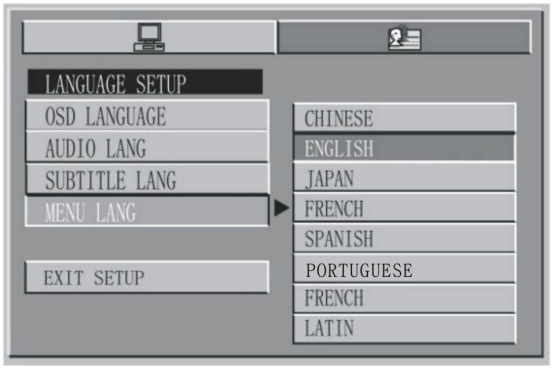

Nota:

1) El idioma será el predeterminado del disco si el idioma que usted desea seleccionar no está disponible.

2) Idioma predeterminado: Inlgés

11. MODO ATV

Por favor, pulse MODE (en la unidad principal) o TV (en el mando a distancia) para seleccionar el modo ATV.

11.1 Instalación de la antena

Conecte la antena a la toma para la antena.

11.2 CONFIGURACIÓN DE ATV (ATV SETUP)

Cuando pulse SETUP (en la unidad principal) o SETUP (en el mando a distancia) en modo ATV, la unidad pasará a estado de configuración ATV. El menú principal de configuración de ATV es como sigue:

Puede usar Arriba/Abajo (en la unidad principal o en el mando a distancia) para seleccionar el formato de TV (TV FORMAT), búsqueda automática (AUTO SEARCH), interruptor de salto (SKIP SWITCH) o sintonización afinada (FINE TUNE), pulse ENTER (en el mando a distancia o en la unidad principal) para confirmar.

Puede usar (en el mando a distancia) para volver atrás. Puede usar SETUP (en el mando a distancia) o SETUP (en la unidad principal) para salir.

11.2.1 Formato de TV (TV FORMAT)

Puede seleccionar el formato correcto de TV de que se trate. Usando Arriba/Abajo (en el mando a distancia o en la unidad principal) para seleccionar y pulsar ENTER (en el mando a distancia o en la unidad principal) para confirmar.

Puede usar (en el mando a distancia) para volver atrás.

Puede usar SETUP (en el mando a distancia) o SETUP (en la unidad principal) para salir.

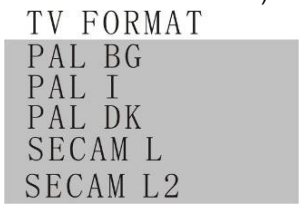

11.2.2 Búsqueda automática (AUTO SEARCH)

La unidad buscará el programa automáticamente si selecciona la opción AUTO SEARCH.
La unidad principal mostrará lo siguiente:

o

o

11.2.3 Interruptor de salto (SKIP SWITCH)

La unidad preparará el programa que usated quiere saltar (SKIP ON o SKIP OFF) si selecciona SKIP SWITCH. La unidad mostrará lo siguiente:

Puede usar Arriba/Abajo (en la unidad principal o en el mando a distancia) para seleccionar, y pulsar ENTER (en la unidad principal o en el mando a distancia) para confirmar.
Si quiere recuperar el programa que saltó, por favor, use los botones numéricos para seleccionar el número de prorama, después seleccione SKIP OFF.

11.2.4 Sintonización afinada (FINE TUNE)

La unidad sintonizará el programa dando pasos cortos si selecciona la opción de sintonización afinada.
Use izquierda/derecha (en la unidad principal o en el mando a distancia) para sintonizar.
La unidad principal mostrará lo siguiente:

11.3 Como seleccionar un programa ATV

Puede usar CH+/CH- (en la unidad principal o en el mando a distancia) para seleccionar el programa.
Use los dígitos para seleccionar el programa que desee.

11.4 Cómo controlar el volumen

Puede usar V+/V- o +/- (botón) para ajustar el volumen.

12. MODO DVB-T

Por favor, pulse MODE (en la unidad principal) o DVB (en el mando a distancia) para seleccionar el modo DVB-T.

12.1 Instalación de la antena

Conecte la antena a la toma para antena

12.2 CONFIGURACIÓN DE DVB-T

Cuando pulse SETUP (en el mando a distancia) o SETUP (en la unidad principal) en modo DVB-T, la unidad pasará a estado DVB-T. El menú principal de configuración DVB-T es como sigue:

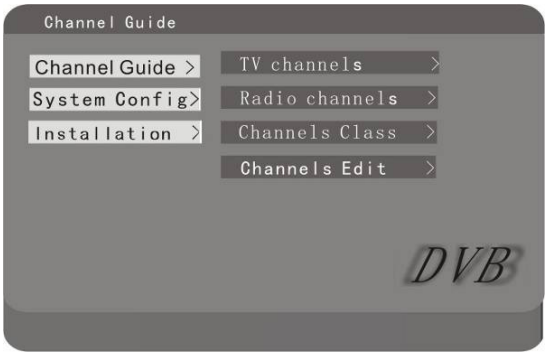

Puede usar el botón del cursor y ENTER para seleccionar los ajustes correctos. Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

12.3 Guía de canales (Channel Guide)

12.3.1 Canales de TV (TV Channels)

Cuando seleccione 'TV channels' (Canales de TV), la unidad mostrará lo siguiente:

Nota: Sin Programas de TV, los canales de TV no podrán seleccionarse

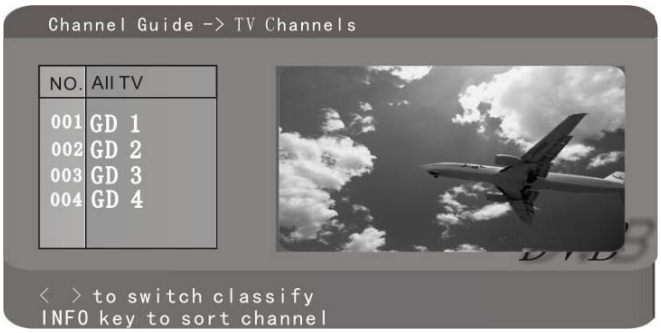

Puede usar Arriba/Abajo para seleccionar el programa de TV, y pulsar ENTER para confirmar su selección. Utilice Izquierda/Derecha para cambiar la clasificación del programa (Favor –Favorito-, Movie –Película-, News –Noticias- o Show). Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

Pulse INFO (en el mando a distancia) para classificar el canal. La unidad mostrará lo siguiente :

La rutina de clasificación: A~Z, Z~A, Free~ Scramble, Scramble ~ Free, Transponder.

Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

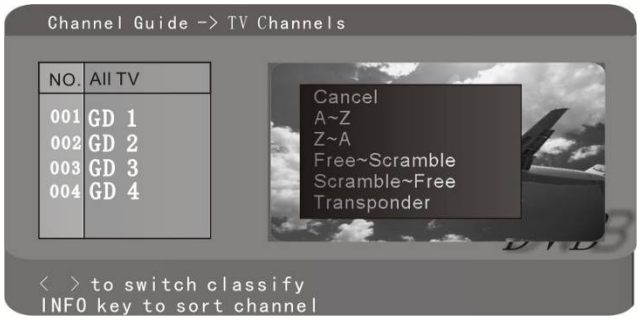

12.3.2 Canales de radio (Radio Channels)

Cuando seleccione 'Radio Channels' (Canales de radio), la unidad mostrará lo siguiente:

Nota: Sin programas de radio, los canales de radio no podrán seleccionarse

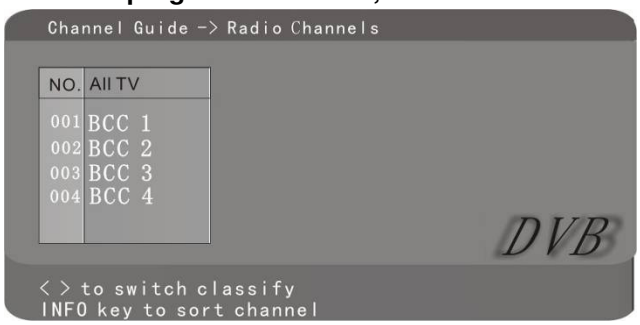

Puede usar Arriba/Abajo para seleccionar el programa de Radio, y pulsar ENTER para confirmar su selección. Utilice Izquierda/Derecha para cambiar la clasificación del programa. Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

Pulse INFO (en el mando a distancia) para classificar el canal. La unidad mostrará lo siguiente :

La rutina de clasificación: A~Z, Z~A, Free~ Scramble, Scramble ~ Free, Transponder.

Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

12.3.3 Clase de canales (Channels Class)

Cuando seleccione 'Channels Class' (Clase de canales), la unidad se mostrará como verá a continuación:

Nota: Sin programas de TV /Radio, la clase de canales no podrá seleccionarse

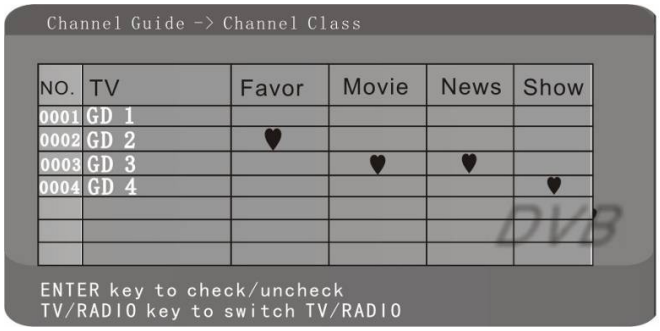
Channel Guide -> Channel Class
NO. TV Favor Movie News Show
0001 GD 1
0002 GD 2
0003 GD 3
0004 GD 4
ENTER key to check/uncheck
TV/RADIO key to switch TV/RADIO

Puede usar el botón del cursor y ENTER para clasificar el programa, Pulse ENTER otra vez para cancelar su selección.

Pulse TV/R (en el mando a distancia) para cambiar a modo TV o RADIO.

Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

12.3.4 Edición de canales (Channels Edit)

Cuando seleccione 'Channels Edit' (Edición de canales), la unidad mostrará lo siguiente:

Nota: Sin programas de TV /Radio, la edición de canales no podrá seleccionarse.

(1) Renombrar un programa

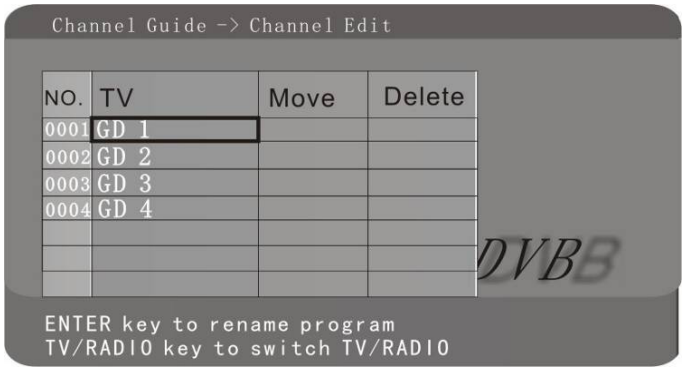

Puede usar Arriba/Abajo para seleccionar el programa que quiere renombrar. Pulse ENTER para confirmar su selección.

Use entonces Arriba/Abajo para elegir un caracter, use Izquierda/Derecha para mover la posición y pulse ENTER para dar por finalizado el renombramiento.

Pulse TV/R (en el mando a distancia) para cambiar a modo TV o RADIO.

Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

(2) Mover un programa

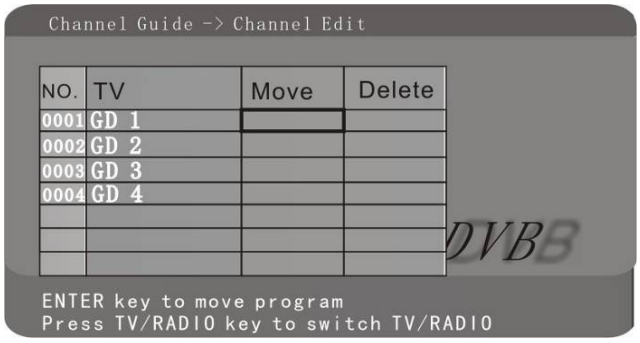

Puede usar Arriba/Abajo para mover el programa que le interese. Pulse ENTER para dar por finalizado el movimiento.

Pulse TV/R (en el mando a distancia) para cambiar a modo TV o RADIO.

Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

(3) Eliminar un programa

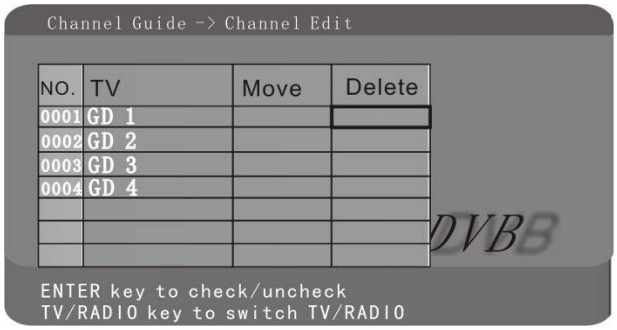

Puede usar Arriba/Abajo para eliminar el programa que le interese. Pulse ENTER para confirmar su selección. Pulse ENTER de nuevo para cancelar su selección.

Pulse TV/R (en el mando a distancia) para cambiar a modo TV o RADIO.

Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

12.4 Configuración del sistema (System Config)

Cuando seleccione 'System Config' (Configuración del sistema), la unidad mostrará lo siguiente:

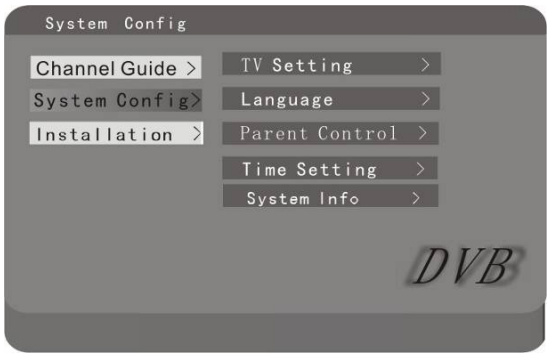

Puede usar el botón del cursor y ENTER para seleccionar los ajustes correctos. Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

12.4.1 Configuración de la TV (TV Setting)

Cuando seleccione 'TV Setting' (Configuración de la TV), la unidad mostrará lo siguiente:

Puede usar el cursor Arriba/Abajo para seleccionar el Sistema de TV (TV System), Tipo de TV (TV Type). Use el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar la opción correctaque usted desee. Pulse ENTER para hacer aparecer la lista.

Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

12.4.2 Idioma (Language)

Cundo seleccione ‘Language’ (Idioma), la unidad mostrará lo siguiente:

Puede usar el cursor Arriba/Abajo para seleccionar el idioma OSD (OSD Language). Use el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar el idioma OSD que usted decida. Pulse ENTER para hacer aparecer la lista.

Pulse ENTER para hacer aparecer la lista.

12.4.3 Control Parental (Parent Control)

Cuando dseleccione ‘Parent Control’ (Control parental), la unidad mostrará lo siguiente:

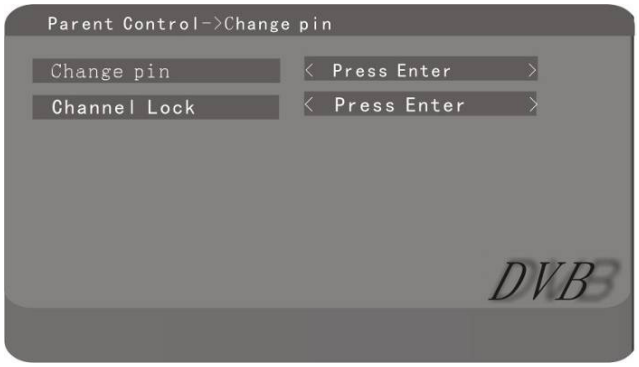

Puede usar el cursor Arriba/Abajo para seleccionar el cambio de código pin (change pin), bloqueo de canal (channel lock).

Cuando seleccione la opción ‘Change pin’ y pulse después ENTER para confirmar, la unidad mostrará lo siguiente:

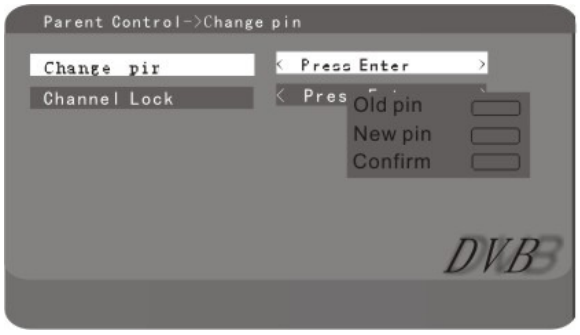

Use los dígitos para introducir el código pin antiguo –old pin- (contraseña predeterminada:0000), introduzca el nuevo código pin –new pin- (una contraseña de su elección), y después confirme .

Cuando seleccione la opción ‘Channel lock’ y pulse después ENTER para confirmar, la unidad mostrará lo siguiente:

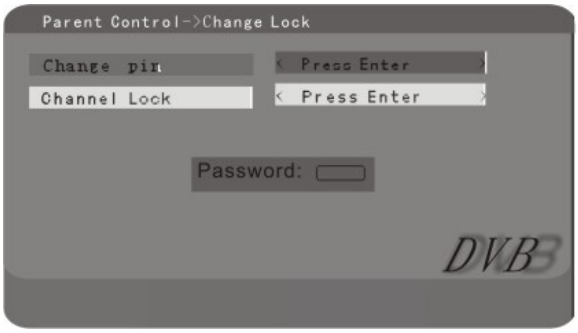

Use los dígitos para introducir la contraseña (Password), la unidad mostrará lo siguiente:

Nota: 1.La contraseña será la misma que el código pin.

2. Sin señal de TV, la contraseña no puede ser introducida.

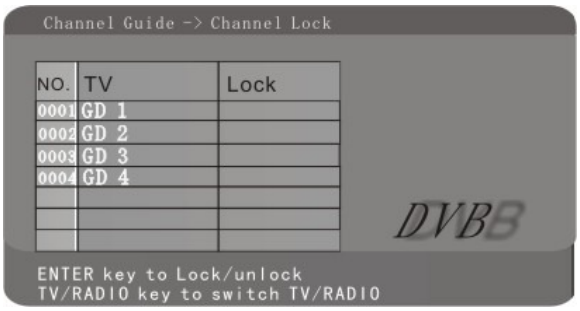

Puede usar Arriba/Abajo para seleccionar el programa que desea bloquear, pulse ENTER para confirmar su selección. Pulse ENTER de nuevo para cancelar su selección.
Pulse TV/R (en el mando a distancia) para cambiar a modo TV o RADIO.
Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

12.4.4 Ajuste de la hora (Time Setting)

Cuando seleccione ‘Time Setting’ (Ajuste de la hora), la unidad mostrará lo siguiente:

Puede usar el cursor Arriba/Abajo para seleccionar la Zona horaria (Time Zone), Apagado automático (Sleep). Use el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar la opción correcta. Pulse ENTER para hacer aparecer la lista.
Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

12.4.5 Información del sistema (System Info)

Cuando seleccione ‘System Info’ (Información del sistema), la unidad mostrará lo siguiente:

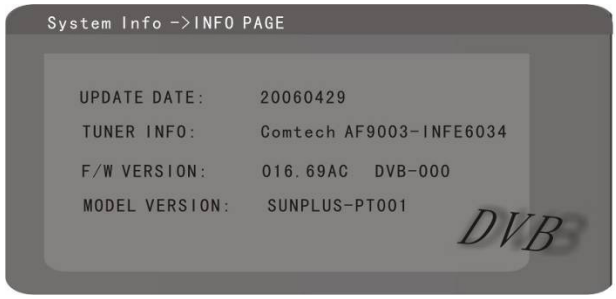

Fecha de actualización:

Información del sintonizador:

Versión F/W:

Versión del modelo:

Puede usar para volver atrás.

Puede usar SETUP para salir.

12.5 Instalación

Cuando seleccione ‘Installation’ (Instalación), la unidad mostrará lo siguiente:

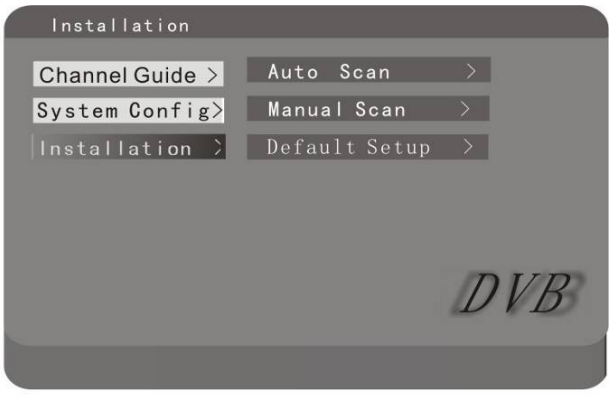

Puede usar el botón del cursor y ENTER para seleccionar búsqueda automática (auto scan), búsqueda manual (manual scan), configuración predeterminada (default setup). Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

12.5.1 Búsqueda automática (Auto Scan)

Cuando seleccione ‘Auto Scan’ (Búsqueda automática), la unidad mostrará lo siguiente:

Puede usar el cursor Arriba/Abajo para seleccionar el país o para iniciar la búsqueda.

(1) Seleccionar país (Select country)

Use le cursor Izquierda/Derecha para seleccionar el país que desee.

Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

(2) Iniciar la búsqueda (Start Scan)

Pulse ENTER para confirmar, y la unidad mostrará lo siguiente:

La unidad principal buscará el programa automáticamente.

Use SETUP para detener la búsqueda y salir.

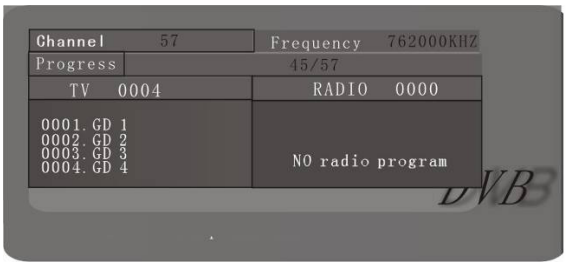

12.5.2 Búsqueda manual (Manual Scan)

Cuando seleccione 'Manual Scan' (Búsqueda manual), la unidad mostrará lo siguiente:

País
Tipo de búsqueda
Iniciar canal
Iniciar frecuencia
Finalizar canal
Finalizar frecuencia
Ancho de banda
Iniciar búsqueda

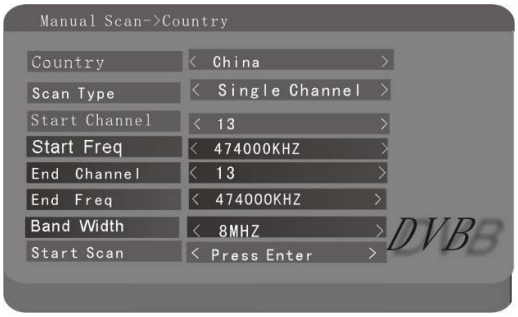

Puede usar el cursor Arriba/Abajo para seleccionar el país (country), tipo de búsqueda (scan type) o iniciar canal (start channel). Use el cursor Izquiera/Derecha para seleccionar la opción correcta. Use entonces el cursor Arriba/Abajo para seleccionar 'start scan', pulse ENTER para confirmar.

Puede usar para volver atrás. Puede usar SETUP para salir.

12.5.3 Configuración predeterminada (Default Setup)

Cuando seleccione 'Default Setup' (Configuración predeterminada), la unidad mostrará lo siguiente:

Puede usar el cursor Arriba/Abajo para seleccionar la opción OK o CANCEL y aceptar o cancelar de este modo la vuelta de la unidad principal a su configuración predeterminada. Pulse ENTER para confirmar.

12.6 Cómo seleccionar un programa de DVB-T/radio

Puede usar CH+/CH- (en la unidad o mando a distancia) o los dígitos para seleccionar el programa.

12.7 Cómo seleccionar un programa de DVB-T/radio favorito

Puede usar FAV+/FAV- (en el mando a distancia) para seleccionar el programa favorito.

12.8 Cómo controlar el volumen

Puede usar V+/V- o +/- (botón) para ajustar el volumen.

13. MODO RADIO

Por favor, pulse MODE (en la unidad principal) o RADIO (en el mando a distancia) para seleccionar el modo RADIO .

13.1 Instalación de la antena

Conecte la antena FM a la toma de antena.

13.2 BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

La unidad buscará el programa automáticamente si pulsa ⏭ (en la unidad principal o en el mando a distancia) durante 1,5 segundos. Use ■ para detener la búsqeuda.

13.3 Cómo seleccionar un programa de RADIO

Puede usar CH+/CH- (en la unidad o mando a distancia) o los dígitos para seleccionar el programa.

13.4 Cómo controlar el volumen

Puede usar V+/V- o +/- (botón) para ajustar el volumen.

14. Localización y resolución de problemas

Por favor, siga las siguientes instrucciones en el caso de que se dieran problemas con esta unidad.

Si el problema persistiera, por favor, consulte a su centro de servicio más cercano.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El disco no se puede reproducir	Error de disco	Introduzca el disco correctamente
	El disco está sucio o rayado	Emplee un disco que no lo esté
	Error en el código de área	Uso un disco cuyo código de área sea el correcto
No hay imagen en el TV	El cable está suelto	Vuelva a enchufar el cable
	Error de configuración	Configure el TV o esta unidad correctamente
No hay sonido proveniente del altavoz	Los auriculares están en uso	Quite los auriculares
No hay sonido en el TV o en el amplificador	El cable está suelto	Enchufe el cable de nuevo
	Error de conexión de cable	Conecte el cable correctamente
El volumen es distinto para distintos DVD/CD	La grabación del disco se realizó de diferentes maneras	Ajuste el nivel de volumen
La batería no puede cargarse	El adaptador está suelto	Conecte el adaptador de nuevo
No hay señal	La antena está suelta	Conecte la antena otra vez

Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta lo siguiente: no debe deshacerse de los residuos de productos eléctricos como si fueran residuos domésticos. Por favor, recicle en los sitios en los que esto sea posible. Acuda a las autoridades locales o al vendedor en busca de asesoramiento sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos).